

- * Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist või valitud teenusepakkujust olenevalt teie telefoni kohta käia.
- * Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-07637A
Estonian. 09/2005. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-X620
kasutusjuhend





Olulised ohutusnõuded



Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmata. Enne telefoni kasutamist parkige auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise raadiokiirguse mõju suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.



Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Olge teadlik erieeskirjadest

Täitke kõiki teie piirkonnas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage [].

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatuses eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.



- Vale tüüpi aku kasutamisel võib telefon plahvatada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt ptk "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 66.

Teave juhendi kohta

Käesolevast kasutusjuhendist leiate kokkuvõtliku teabe oma telefoni kasutamiseks. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege peatükke "Alustamine" ja "Mitte ainult telefon".

Selles juhendis kasutatakse juhiste tähistamisel järgmisi ikoone:



Näitab, et peate tähelepanu pöörama ikoonile järgnevale ohutusteabele või telefoni funktsioone käsitlevale teabele.



Näitab, et leiate viidatud leheküljel üksikasjalikumat lisateavet.




Näitab, et peate määratud valikule liikumiseks ja selle valimiseks vajutama juhtklahvi.



Osutab mõnele telefoni klahvile (nt [OK/✓]).



Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil (nt <Menüü>).



Kaamera

Telefoni kaameramooduli abil saate teha pilte.

Erifunktsioonid teie telefonis



Infrapuna

Infrapunapordi abil saate saata ja vastu võtta telefoniraamatu kirjeid.



WAP-brauser

Pääsete juurde traadita veebile ning saate kasutada mitmesuguseid teenuseid ja kõige värskemad teavet.

- **Lihntne ja kompaktne disain tänu sisseehitatud antennile**
Samsungi võimas sisseehitatud antenni tehnoloogia tagab parima kõnekvaliteedi ilma tüütu välisantennita.

- **MMS (multimeediumsõnumite teenus)**
Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte või heliklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.



- **FM-raadio**
Telefoni FM-raadiost saate kuulata oma lemmikjaamu peaaegu alati ja kõikjal.



- **Java**
Saate mängida telefonis juba sisalduvaid ja laadida alla uusi Java™-põhiseid mänge.



- **Kalender**
Ajakava abil saate oma töödest-tegemistest ülevaate nii päevade, nädalate kui ka kuude lõikes.



- **Diktofon**
Saate salvestada memosid või heliklippe.



- **Taimer ja stopper**
Saate loendada mõne kindla sündmuseni jäänud aega või mõõta, kui kaua aega kulub mõne harjutuse või töö tegemiseks.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Kontrollige, kas kõik osad on komplektis olemas

Teie telefon 6

Klahvid, funktsioonid ja liidesed

Alustamine 7

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni ettevalmistamine ja laadimine..... 7

Toite sisse- või väljalülitamine 8

Klahvid ja ekraan 9

Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11

Telefoni kohandamine 12

Helistamine ja kõnedele vastamine 13

Mitte ainult telefon 14

Kaamera, mängude ja muude erifunktsioonidega tutvumine

Pildistamine 14

Mängude mängimine 14

WAP-i sirvimine..... 15

Telefoniraamatu kasutamine..... 15

Sõnumite saatmine 16

Sõnumite vaatamine 17

Ajakava haldamine..... 18

Teksti sisestamine 19

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid 21

Täpsemad helistamisfunktsioonid

Menüüfunktsioonid 26

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 64

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave 66

Register 73

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü>.

1 SIM-AT ▶ lk 30

2 Kõnekirjed ▶ lk 30

- 1 Vastamata kõned ▶ lk 30
- 2 Vastuvõetud kõned ▶ lk 30
- 3 Valitud kõned ▶ lk 30
- 4 Kustuta kõik ▶ lk 30
- 5 Kõneaeg ▶ lk 31
- 6 Kõnede maksumus * ▶ lk 31

3 Võrguteen. ▶ lk 32

- 1 Kõne suunamine ▶ lk 32
- 2 Kõnepiirang ▶ lk 32
- 3 Koputus ▶ lk 33
- 4 Võrgu valimine ▶ lk 33
- 5 Helistaja ID ▶ lk 33
- 6 Sagedusala valimine ▶ lk 34
- 7 Aktiivne liin ▶ lk 34

4 Helisätted ▶ lk 34

- 1 Sissetulevad kõned ▶ lk 34
- 2 Sõnumid ▶ lk 35
- 3 Toide sisse/välja ▶ lk 35
- 4 Ühendustoon ▶ lk 35
- 5 Nupuvajutuse toon ▶ lk 35
- 6 Minutipiiks ▶ lk 35
- 7 Vaikne režiim ▶ lk 35
- 8 Alarm kõne ajal ▶ lk 35

5 Sõnumid ▶ lk 36

- 1 Lühisõnum ▶ lk 36
- 2 Multimeediasõnum ▶ lk 37
- 3 Pressi sõnumit ▶ lk 40
- 4 Valmissõnumid ▶ lk 40
- 5 Kõnepost ▶ lk 41
- 6 Levinda ▶ lk 41
- 7 Sätted ▶ lk 41
- 8 Mälu olek ▶ lk 43

6 Meelelah. ▶ lk 44

- 1 WWW-teenused ▶ lk 44
- 2 Meediaboks ▶ lk 47
- 3 JAVA-maailm ▶ lk 48
- 4 FM-raadio ▶ lk 48

7 Märkmik ▶ lk 50

- 1 Uus memo ▶ lk 50
- 2 Kalender ▶ lk 51
- 3 Tööde loend ▶ lk 52
- 4 Kell ▶ lk 52
- 5 Alarm ▶ lk 53
- 6 Diktofon ▶ lk 53
- 7 Kalkulaator ▶ lk 55
- 8 Teisendus ▶ lk 55
- 9 Taimer ▶ lk 55
- 10 Stopper ▶ lk 56

8 Kaamera ▶ lk 56

- 1 Pildista ja saada ▶ lk 56
- 2 Minu fotod ▶ lk 58
- 3 Minu albumid ▶ lk 59
- 4 Kustuta kõik ▶ lk 59
- 5 Sätted ▶ lk 59
- 6 Mälu olek ▶ lk 59

9 Telefoni sätted ▶ lk 60

- 1 Ekraan ▶ lk 60
- 2 Tervitussõnum ▶ lk 60
- 3 Keel ▶ lk 60
- 4 Turvalisus ▶ lk 61
- 5 Automaatne Klaviatuuri lukustus ▶ lk 62
- 6 Automaatne kordusvalimine ▶ lk 62
- 7 Hääle selgus ▶ lk 62
- 8 Klahvi vastus ▶ lk 63
- 9 Infrapuna aktiveerimine ▶ lk 63
- 10 Lähtesta sätted ▶ lk 64

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Vajutage ooterežiimis <Tel.rmt>.

1 Telefoniraamat ▶ lk 26

- 1 Otsi nime ▶ lk 26
- 2 Lisa kirje ▶ lk 27
- 3 Vaata kiirloendit ▶ lk 28
- 4 Kopeeri kõik telefoni ▶ lk 28
- 5 Kustuta kõik ▶ lk 28
- 6 Sea oma number ▶ lk 29
- 7 Rühmad ▶ lk 29
- 8 Mälu olek ▶ lk 29
- 9 Teenusekataloog ▶ lk 29

Lahtipakkimine

Kontrollige, kas kõik osad on komplektis olemas



Telefon



Laadija



Aku



Kasutusjuhend

Mitmesuguseid tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.



Riigist või teie valitud teenusepakkujast sõltuvalt võivad telefoniga olla kaasas või kuuluda Samsungi edasimüüja pakutavate tarvikute loetellu teistsugused esemed.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ja liidesed



Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

SIM-kaardi teave

Kui liitute mobiiltelefonivõrguga, saate telefoni sisestatava SIM-kaardi, kuhu on talletatud teie abonenditeave (nt PIN-kood) ning saadaolevad lisateenused.


Telefoni ettevalmistamine ja laadimine

1 Eemaldage aku.



✓ Kui telefon on juba sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades [⏻].

2 Sisestage SIM-kaart.

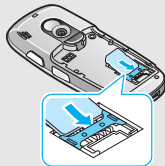


✓ Veenduge, et kaardi kuldsed kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.



4 Ühendage laadija telefoniga.

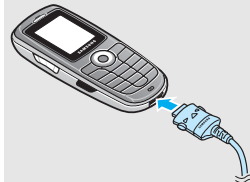

5 Ühendage laadija standardsesse seinakontakti.

6 Kui telefon on täielikult laetud (akuikoon lõpetab vilkumise), siis lahutage laadija vahelduvvooluvõrgust.

7 Lahutage laadija telefonist.



Aku tühjenemise näidik

Kui aku hakkab tühjenema:

- kõlab hoiatussignaal;
- kuvatakse aku tühjenemise näidik;
- tühja aku tähis  vilgub.

Kui aku tühjeneb sedavõrd, et telefon ei saa enam piisavalt toitepinget, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Toite sisselülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks hoidke all [].
2. Vajadusel sisestage telefoni parool ja vajutage <OK>.
3. Vajadusel sisestage PIN-kood ja vajutage <OK>

Ärge lülitage telefoni sisse seal, kus mobiiltelefoni kasutamine on keelatud.

Toite väljalülitamine

1. Vajutage [] ja hoidke seda all.

Klaviatuuri lukustamine

Kui telefon on lukustatud, kaitseb klaviatuurilukustus-funktsioon väljaulatuvaid klahve juhuslike vajutuste eest.

Klaviatuuri lukustusest vabastamiseks vajutage <Vab luk> ja siis <*>.

Klahvid ja ekraan


Klahvid	Kirjeldus
	Ekraani alumisel real kuvatud funktsiooni sooritamiseks.
	Ooterežiimis pääsete otse menüüdesse: • Üles: Kaamera • Alla: FM-raadio • Vasakule: Loo menüüs Lühisõnum • Paremale: Kalender Menüürežiimis olles menüükäskude seas liikumiseks.
	Ooterežiimis käivitab WAP (Wireless Application Protocol)-brauseri.
	Kõne alustamiseks või kõnele vastamiseks. Ooterežiimis olles vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud kõne telefoninumbri.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks. Menüürežiimis olles viib eelmisele menüütasemele. Ooterežiimis all hoidmisel viib menüüsse Uus memo .

Klahvid	Kirjeldus
	Kõne lõpetamiseks. Kui hoiate seda klahvi all, lülitab see telefoni sisse või välja. Menüürežiimis tühistab teie sisestuse ja lülitab telefoni taas ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ja teatud erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis olles hoidke kõnepostkasti pääsemiseks all [1].
 	Erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis olles hoidke klaviatuuri lukustamiseks all [*] ning vaikse režiimi sisse- või väljalülitamiseks [#].
 (vasakul)	Helitugevuse reguleerimiseks. Ooterežiimis saate reguleerida klahvivajutuse helitugevust.
 (paremal)	Ooterežiimis hoidke seda nuppu all kaamera sisselülitamiseks. Pildistamisrežiimis töötab päästikuna.

Ekraan

Elementide paigutus

Ekraan jaguneb kolmeks alaks.

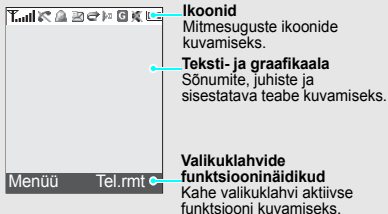

Ikoonid

-  Vastuvõetava signaali tugevus
-  Kõne on pooleli
-  Operaatori levialast väljas: ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
-  Alarmi seadistamine
-  Uus lühisõnum
-  Uus kõnepostiteade

Ikoonid (jätkub)

-  Uus MMS-sõnum
-  Kõne ümbersuunamise funktsioon on aktiivne ► lk 32
-  Infrapunaport on aktiivne ► lk 63
-  GPRS-võrk
-  kodupiirkond, kui olete vastava võrguteenuse tellinud
-  kontoripiirkond, kui olete vastava teenuse tellinud
-  Kõnemärguandeks on määratud värinalarm ► lk 34
-  Vaikne režiim on aktiivne ► lk 35
-  Aku täituvuse indikaator

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide roll sõltub kasutatavast funktsioonist. Valikuklahvide praegust rolli näete ekraani alumisel real.



Režiimi **Menüü** siirdumiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

Menüüsse **Telefoniraamat** pääsemiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Sobiva variandi valimine

1. Vajutage vastavat valikuklahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage juhtklahvi soovitud suunas.
3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage **<Vali>** või **[OK/↵]**.
4. Väljumiseks valige üks järgmistest võimalustest:
 - ühe taseme võrra üles liikumiseks vajutage **[↵]** või **[C]**.
 - ooterežiimi naasmiseks vajutage **[↶]**.

Otseteed

Vajutage soovitud variandile vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraanitekstide keel

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Telefoni sätted** → **Keel** → **Teksti keel**.
2. Valige soovitud keel.

Kõne helinameloodia

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Helisätted** → **Sissetulevad kõned**.
2. Valige soovitud helikategooria.
3. Valige helinameloodia.

Ooterežiimi tapeet

Saate valida ooterežiimis ekraanil kuvatava tapeedi ehk taustpildi.

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Telefoni sätted** → **Ekraan** → **Tapeet**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Pildi valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].

Menüürežiimi kesta värv

Ekraanikomponentide (nt tiitliribade ja esiletõstetud ribade) värvi saate muuta.

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Telefoni sätted** → **Ekraan** → **Kest**.
2. Valige soovitud värviskeem.

Vaikne režiim

Kui te ei soovi teisi inimesi oma telefoni helidega häirida, saate telefoni lülitada vaiksesse režiimi.

Hoidke ooterežiimis all [#].

Telefoni lukk

Loata kasutamise eest saate telefoni kaitsta parooliga.

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Telefoni sätted** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool "00000000" ja vajutage <OK>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ja vajutage <OK>.
4. Sisestage uus parool veel kord ja vajutage taas <OK>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ja vajutage <OK>.

Helistamine ja kõnedele vastamine**Helistamine**

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [↵].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [📞].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [↵].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [📞].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [^/∨]. ► lk 9

Mitte ainult telefon

Kaamera, mängude ja muude erifunktsioonidega tutvumine

Pildistamine

Avage telefon

1. Ooterežiimis telefoni puhul kaamera sisselülitamiseks vajutage [> ja hoidke seda all.
2. Suunake objektiiv soovitud objektile ja reguleerige pilti.
3. Pildistamiseks vajutage [>. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage [C].

Foto vaatamine

1. Vajutage ooterežiimis juhtklahvi [üles] ja valige **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Mängude mängimine

Mängu käivitamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Meelelah.** → **JAVA-maailm** → **Allalaaditavad failid** → **SnowBallFight** või **BubbleSmile**.
2. Mängu käivitamiseks vajutage <Valikud> ja valige **Käivitada**.

Mäng SnowBallFight

1. Pärast mängu laadimist vajutage suvalist klahvi kaks korda.
2. Vajutage [#].

Mäng BubbleSmile

1. Pärast mängu laadimist vajutage **START GAME** → ja valige soovitud mängurežiim.

WAP-i sirvimine

Telefoni sisseehitatud WAP (Wireless Access Protocol) - brauseriga pääsete hõlpsasti paljudele veebisaitidele, kus pakutakse uusi teenuseid ja teavet ning kust saate alla laadida mitmesugust sisu.

Brauseri avamine

Vajutage ooterežiimis [OK/↵].

Veebis liikumine

- Brauseriüksuste sirvimiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
- Soovitud üksuse valimiseks vajutage < ✓ >.
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage <Back> või [C].
- Avalehele naasmiseks hoidke all klahvi [C].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

telefoni mällu

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage <Salvest>.
2. Valige **Telefon** → numbri tüüp.
3. Sisestage nimi ja vajutage <OK>.

SIM-kaardile

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage <Salvest>.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <OK>.
4. Sisestage asukohanumber ja vajutage <OK>.

Kirje otsimine

1. Vajutage ooterežiimis <Tel.rmt> ja valige **Otsi nime**.
2. Sisestage otsitava kontakti nimi.
3. Valige soovitud kirje.
4. Helistamiseks valige number ja vajutage [↵] ning valikute juurde pääsemiseks vajutage <Valikud>.

Sõnumite saatmine

Lühisõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Sõnumid** → **Lühisõnum** → **Loo**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <Valikud> ja valige **Saada**.
4. Sisestage adressaatide numbrid.
5. Vajutage <OK>.

MMS-sõnumi saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediasõnum** → **Loo**.
2. Lükuge reale **Teema** ja vajutage <Lisa>.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage <OK>.
4. Lükuge reale **Pilt** ja vajutage <Lisa>.
5. Lisage soovitud pildifail.
6. Liikuge reale **Heli** ja vajutage <Lisa>.
7. Lisage soovitud helifail.
8. Liikuge reale **Sõnum** ja vajutage <Lisa>.
9. Sisestage sõnumi tekst.
10. Vajutage <Vali.> ja valige **Valmis**.

MMS-sõnumi saatmine (jätkub)

11. Vajutage valikuklahvi <Vali.> ja valige **Saada**.
12. Valige mõni tühi asukoht.
13. Sisestage sihtkoht.
14. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Saada**>.

Sõnumite vaatamine

Lühisõnumi vaatamine

- Teatise kuvamisel:
Vajutage <**Vaata**>. Kuvatakse sõnum.
- Sisendkaustast:
1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Lühisõnum** → **Sisendkaust**.
 2. Valige soovitud sõnum.

MMS-sõnumi vaatamine

- Teatise kuvamisel:
1. Vajutage <**Vaata**>.
 2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Taasta**. Kuvatakse sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediumsõnum** → **Sisendkaust**.
2. Valige soovitud sõnum.

Kõneposti kasutamine

1. Vajutage ooterežiimis [1] ja hoidke seda all.
2. Järgige saadud juhiseid.

Ajakava haldamine

Uue memo loomine

1. Vajutage ooterežiimis [**C**] ja hoidke seda all.
2. Sisestage memo sisu ja vajutage **<OK>**.
3. Valige memo tüüp.
4. Valige soovitud kuupäev.
5. Sisestage memo kellaaeg ja vajutage **<OK>**.
6. Alarmi seadmiseks vajutage **<Jah>**.
7. Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage **<OK>**.
8. Valige alarmi helinatoon.

Ajakava vaatamine

1. Vajutage ooterežiimis juhtklahvi [paremale].
2. Valige soovitud kuupäev.
3. Valitud päeva ajakava vaatamiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].

Teksti sisestamine

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Mõne funktsiooni (nt sõnumite saatmise, telefoniraamatu või märkmiku) kasutamisel saate teksti sisestada ABC-režiimis, T9-režiimis, numbrežiimis või sümbolirežiimis.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Tekstisisestusrežiimi indikaator kuvatakse siis, kui kursor asub mõnel tekstiväljal.

- T9- ja ABC-režiimi valimiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.
- Täheregistri muutmiseks vajutage [✖] ning numbrežiimi valimiseks vajutage ja hoidke all [#].
- Sümbolirežiimi valimiseks vajutage ja hoidke all [✖].

Näide. Nime sisestamine telefoniraamatusse



— Tekstisisestusrežiimi indikaator

ABC-režiimi kasutamine

Vajutage vastavat numbriklahvi seni, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.

Klahv	Märgid kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Näpunäiteid ABC-režiimi kasutamiseks

- Sama tähe sisestamiseks kaks korda järjest või mõne teise samale klahvile määratud tähe sisestamiseks oodake, kuni kursor on automaatselt paremale liikunud, või vajutage juhtklahvi [paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.

- Tühiku lisamiseks vajutage [#].
- Täheregistri muutmiseks vajutage [✖]. Valida saab väiketähed (indikaatorit pole), suure algustähe (⇧) ja suurtäheluku (⇨).
- Kursori nihutamiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage [C]. Ekraani tühjendamiseks vajutage [C] ja hoidke seda all.

T9-režiim

T9 on nn ennustav tekstisisestusrežiim, mille abil saate sisestada kõiki märke ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage mõnda numbriklahvidest [2] kuni [9]. Vajutage iga klahvi iga tähe jaoks üks kord.
Näiteks T9-režiimis sõna "HELLO" sisestamiseks vajutage [4], [3], [5], [5] ja [6].
T9-režiim ennustab, millist sõna te tipite, ja kuvatav ennustus võib iga klahvivajutusega muutuda.
2. Enne märkide redigeerimist või kustutamist sisestage terve sõna.

3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhiseiga. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks korduvalt [0].

Näiteks "OF" ja "ME" sisestamiseks kasutage klahve [6] ja [3].

4. Tühiku lisamiseks ja uue sõna sisestamiseks vajutage [#].

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [1].
- Täheregistri muutmiseks vajutage [✖]. Valida saab väiketähed (indikaatorit pole), suure algustähe (⇧) ja suurtäheluku (⇨).
- Kursori nihutamiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage [C]. Ekraani tühjendamiseks vajutage [C] ja hoidke seda all.

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.

2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsete sõnade kuvamiseks vajutage [0]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem pole, kuvatakse alumisel real sõna **Õigek.**.
3. Vajutage <**Õigek.**>.
4. Sisestage soovitud sõna ABC-režiimi abil ja vajutage <**OK**>.

Numbrirežiim

Numbrirežiimis saate sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve.

Sümbolirežiim

Sümbolirežiimis saate sisestada sümboleid ja muid erimärke.

Kui soovite...	vajutage...
kuvada veel sümboleid	[üles] või [alla].
sümboli välja valida	vastavat numbriklahvi.
ühe või mitu sümbolit kustutada	[C].
ühe või mitu sümbolit lisada	< OK >.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad helistamisfunktsioonid

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [↵].



Viimati sisestatud numbriga kustutamiseks vajutage [C], terve ekraani tühjendamiseks vajutage [C] ja hoidke seda all. Vale numbriga muutmiseks saate kursorit liigutada.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage ooterežiimis [0] ja hoidke seda all. Kuvatakse plussmärk (+).
2. Sisestage riigi kood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [↵].

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis [↵].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [↵].

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Pärast numbril salvestamist telefoniraamatusse saate sel numbril helistamiseks valida numbril telefoniraamatust. ► lk 26

Sagedamini kasutatud numbrite määramiseks kindlatele numbriklahvidele võite kasutada kiirvalimisklahvide ehk kiirloendi funktsiooni. ► lk 28

SIM-kaardile salvestatud numbril valimine

1. Sisestage ooterežiimis selle telefoninumbri asukohanumber, millel soovite helistada, ning vajutage [#].
2. Teiste numbrite vaatamiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage <Vali> või [↵].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [📞].

Kõnele vastamine

Kui keegi helistab teile, siis telefon heliseb ning ekraanil kuvatakse sissetuleva kõne pilt.

Kõnele vastamiseks vajutage [📞] või <Aktsep.>.

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Klahvi vastus** menüüs **Telefoni sätted** on aktiivne, võite vajutada mis tahes klahvi, välja arvatud [📞]. ► lk 63
- Kõnest keeldumiseks vajutage [📞].
- Helina vaigistamiseks vajutage [^/∨] (► lk 9).

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse ekraanil vastamata kõnede arv.

1. Vajutage <Vastam.>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage [↵].

Peakomplekt

Peakomplekti abil saate helistada või kõnedele vastata telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel asuvasse liidesesse.

Peakomplekti nupud toimivad järgmiselt:

Kui soovite...	vajutage...
valida viimase numbri uuesti	nuppu kaks korda.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada ka mitut muud funktsiooni.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage nuppu [^ / v].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [^] ja vähendamiseks [v]. ▶ lk 9

Teise kõne algatamine

Kui teie võrk seda toetab, võite käimasoleva kõne ajal algatada ka uue kõne.

1. Vajutage käimasoleva kõne ootelejätmiseks <Valikud> ja valige **Ootele**.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <Valikud> ja valige **Vaheta**.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <Valikud> ja valige **Lõpeta ootel kõne**.
5. Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏].

Teisele kõnele vastamine

Käimasoleva kõne ajal saate uuele sissetulevale kõnele vastata juhul, kui teie võrk seda toetab ning te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk 33

1. Kõnele vastamiseks vajutage [↶]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <Valikud> ja valige **Vaheta**.
3. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <Valikud> ja valige **Lõpeta ootel kõne**.

4. Kõne lõpetamiseks vajutage [].

Kõne ülekandmine

Kui teie võrk seda teenust toetab, saate praeguse kõne ootel olevale kõnele üle kanda, jättes oma vestluspartnerid omavahel suhtlema.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kanna üle**.

Valjuhääldi

Saate telefonikõnet pidada ilma, et peaksite telefoni kõrva juures hoidma.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kõlar aktiveeritud** või **Normaal**.

Hääle selguse funktsioon

See funktsioon suurendab mikrofoni tundlikkust sedavõrd, et inimene, kellega te telefonis vestlete, kuuleb teid selgesti isegi siis, kui te sosistate.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Hääle selgus sees** või **Hääle selgus väljas**.

Kõne ootelejätmine/taastamine

Kõne ootelejätmiseks või ootelejäetud kõne jätkamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Ootele** või <**Taasta**>.

Mikrofoni väljalülitamine (vaigistusrežiim)

Et telefonivestluskaaslane teid ei kuuleks, saate telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaigista** või **Taasta heli**.

Nupuvajutustoonide saatmine või vaigistamine

Nupuvajutustoon saab kõne ajal välja või sisse lülitada.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaigista nupud** või **Saada nupuhelid**.



Automaatvastajate ja arvutistatud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud valik **Saada nupuhelid**.

Telefoniraamatust numbri otsimine

Kirjete otsimiseks või salvestamiseks võite avada menüü **Telefoniraamat**. ► lk 26

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Telefoniraamat**.

DTMF-signaalide jada saatmine

Toonvalimise puhul kasutatakse telefonides DTMF-valimistoone.

DTMF-toone saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbrisi sisestamist või selle toomist telefoniraamatust. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale helistamisel (nt pangateenuste puhul).

1. Teleteenuste süsteemiga ühenduse loomise järel vajutage **<Valikud>** ja valige **Saada DTMF**.
2. Sisestage saadetav number ja vajutage **<OK>**.

Sõnumiteenus

Menüü **Sõnumid** kaudu saate lugeda saabunud ja saata uusi sõnumeid. ► lk 36

Vajutage **<Valikud>** ja valige **Sõnum**.

Vestluste salvestamine

Kõne ajal saate oma vestluse salvestada. Salvestatud vestluse leiate menüüst **Hääled** (Menüü 7.6.2).

Vajutage **<Valikud>** ja valige **Salvesta vestlus**.

Funktsioon SIM-AT (SIM-rakenduse tööriistakomplekt)

See menüü on saadaval juhul, kui kasutate oma telefonis SIM-kaarti. SIM-kaart pakub näiteks uudiste, ilmateate, spordi, meelelahutuse ja asukohamääramisega seotud teenuseid.

Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujaalt.

Konverentskõne

Selle funktsiooni abil saate mitme osavõtjaga ehk konverentskõnmesse kaasata kuni kuus osalejat.

Konverentskõnede funktsiooni kasutamiseks peab teie teenusepakkuja seda toetama.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Liitu konverentskõnega**. Esimene osaleja lisatakse konverentskõnmesse.
4. Soovi korral helistage veel mõnele inimesele või vastake sissetulevale kõnele.

5. Vajutage <Valikud> ja valige **Liitu konverentskõnega**.
6. Korrake vajadusel 4. ja 5. juhust.

Eravestlus ühe konverentsis osalejaga

1. Vajutage <Valikud> ja valige **Tükelda**.
2. Valige osalejate loendist soovitud nimi või number.
Saate selle inimesega eraviisiliselt vestelda, kuni ülejäänud osalejad omavahel vestlevad.
3. Konverentskõnesse naasmiseks vajutage <Valikud> ja valige **Liitu konverentskõnega**.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage <Valikud> ja valige **Eemalda**.
2. Valige osalejate loendist soovitud nimi või number.
Valitud osaleja eemaldatakse kõnest, kuid konverentskõne jätkub ülejäänud osalejate vahel.
3. Konverentskõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage [📞].

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Telefoniraamat

Telefoninumbreid saate salvestada nii SIM-kaardi kui ka telefoni mällu. Füüsiliselt paiknevad SIM-kaardi ja telefoni mälu küll eraldi, kuid kasutada saab neid ühtse telefoniraamatuna.

Telefoniraamatu kirjeid saate hallata ja teenusekataloogi pääseda menüüst **Telefoniraamat**.

Selle menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <Tel.rmt>.

Otsi nime *(Telefoniraamat 1)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatust numbreid otsida.



Selle menüü kiiravamises vajutage ooterežiimis < Tel.rmt>.

Kirje otsimine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist soovitud nimi.

3. Valitud numbril helistamiseks vajutage [] või telefoniraamatu valikutesse sisenemiseks <Valikud>.

Telefoniraamatu kirjevalikute kasutamine

Telefoniraamatus mõne kirje vaatamisel võite vajutada <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

☒ Saadaolevad valikud sõltuvad valitud kategooriast.

- **Redigeeri numbrit:** saate valitud numbrit redigeerida.
- **Muuda nime:** saate määratud nime muuta.
- **Saada sõnum:** saate saata SMS-sõnumi.
- **Kopeeri:** saate kopeerida numbrit telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Saada infrapuna kaudu:** saate kirje saata infrapunapordi kaudu.
- **Kustuta kirje:** saate kirje kustutada.

Telefonimälus asuva kirje redigeerimine

1. Valige kirje ja liikuge kategooriale. Saadaval on järgmised valikud:
 - **Mobiil/Kodu/Kontor/Faks/Muu:** numbrit võite lisada suvalisse kategooriasse.

- **E-post:** saate sisestada meiliaadressi.
- **NB!:** saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
- **Rühm:** saate numbrit määrata helistajarühmale.
- **Pilt:** saate määrata helistaja ID-ks pildi, mis kuvatakse siis, kui vastavalt numbrilt teile helistatakse.
- **Meloodia:** saate määrata isikupärase helinameloodia, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.

2. Kirje muutmiseks vajutage <Valikud> või <Redig.>.

Lisa kirje *(Telefoniraamat 2)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatusse lisada uue kirje.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Sisestage telefoninumber ja vajutage <Salvest>.
2. Valige **Telefon**.
3. Valige telefoninumbri tüüp.
4. Sisestage nimi ja vajutage <OK>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Sisestage telefoninumber ja vajutage <Salvest>.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <OK>.
4. Vajadusel võite asukoha numbrit muuta.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <OK>.

Vaata kiirloendit *(Telefoniraamat 3)*

Selle menüü kaudu saate kaheksale kõige sagedamini kasutatavale numbrile määrata kiirvalimiskoodid (numbrid 2-9).

Kiirvalimiskirjete määramine

1. Valige mälukirje asukoht: **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõneposti serverile.
2. Valige **Redigeeri numbrit**
3. Sisestage telefoninumber.
Vajadusel vajutage <Tel.rmt> kirje valimiseks telefoniraamatust.
4. Vajutage <OK>.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Kiirhelistuskuval võite vajutada <Vali>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri numbrit**: saate määrata numbrit klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Muuda nime**: saate määratud klahvile määrata mõne muu nime.
- **Kustuta**: saate kiirvalimise sätte kustutada.

Kiirvalimiskirjete valimine

Vajutage ooterežiimis vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Kopeeri kõik telefoni *(Telefoniraamat 4)*

Selle menüü kaudu saate kõik SIM-kaardil talletatud numbrid kopeerida telefoni mällu.

Kustuta kõik *(Telefoniraamat 5)*

Selle menüü kaudu saate SIM-kaardil või telefoni mälus talletatud numbreid kustutada. Samuti saate korraga kustutada kõik kirjed.

Sea oma number *(Telefoniraamat 6)*

Selle funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime.

Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardil talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Iga asukoha puhul on saadaval järgmised valikud:

Redigeeri numbrit: saate sisestada oma telefoninumbri.

Muuda nime: saate sisestada numbrile nime.

Kustuta: saate määratud numbri ja nime kustutada.

Rühmad *(Telefoniraamat 7)*

Selle menüü kaudu saate muuta helistajarühmade atribuute.

Iga helistajarühma puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Meloodia:** saate valida meloodia, mis kõlaks valitud rühma liikmetelt saabuvate kõnede puhul.
- **Muuda nime:** saate muuta rühma nime.
- **Vaata pilti:** kuvab pildi, mis kuvatakse telefoni ekraanil valitud rühma liikmelt saabuva kõne puhul.

Mälu olek *(Telefoniraamat 8)*

Selle menüü kaudu saate vaadata salvestatud kirjete arvu ning telefoni mällu ja SIM-kaardile veel mahtuvate kirjete koguarvu.

Teenusekataloog *(Telefoniraamat 9)*

See menüü on saadaval üksnes siis, kui teie SIM-kaart toetab teenusenumbreid (SDN). Selle menüü kaudu saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit (sh hädaabinumbrid, numbripäringud ja kõnepostinumbrid).

Liikuge soovitud numbrile ja vajutage <Vali> või [↵].

SIM-AT (SIM-rakenduse tööriistakomplekt)

(Menüü 1)

See Menüü on saadaval siis, kui teie SIM-kaart võimaldab lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused). Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujalt.

Kõnekirjed (Menüü 2)

Selle Menüü kaudu saate vaadata helistatud, vastuvõetud või vastamata kõnede teavet ja kõnede kestust ning maksumust.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Kõnekirjed**.

Vastamata kõned (Menüü 2.1)

Selles Menüüs kuvatakse 20 viimati sissetulnud kõned, millele te ei vastanud.

Kõneregistrisse sisenemine

1. Kõneloendi sirvimiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
2. Numbril helistamiseks vajutage [↩]. Kõne andmete vaatamiseks vajutage <Vali>.

Kõneregistri valikute kasutamine

Kui vajutate kõne andmete vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Detailid**: pääsete juurde teabele valitud kõnekirje kohta.
- **Tagasihelistamine**: saate valitud numbril helistada.
- **Saada sõnum**: saate valitud numbril sõnumi saata.
- **Redigeeri**: saate valitud numbrit muuta ja telefoniraamatusse salvestada.
- **Kustuta**: saate valitud kõnekirje kustutada.
- **Kustuta kõik**: saate kõik kõnekirjed kustutada.

Vastuvõetud kõned (Menüü 2.2)

Selles Menüüs kuvatakse 20 viimati vastuvõetud kõned.

Valitud kõned (Menüü 2.3)

Selles Menüüs kuvatakse 20 viimati valitud kõned.

Kustuta kõik (Menüü 2.4)

Selle Menüü kaudu saate kustutada igast kõnetüübist kõik kirjed.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märkimiseks vajutage <Vali>.

2. Vajutage <OK>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Kõneaeg (Menüü 2.5)

Selle menüü kaudu saate vaadata helistatud ja vastuvõetud kõnede kestust. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib siin näidatust erineda.

- **Viimase kõne kestus:** saate kontrollida viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud:** saate kontrollida kõigi valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud:** saate kontrollida kõigi vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta taimerid:** saate kõneloendurid (taimerid) lähtestada. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☒ Telefoni parooliks on tehases seatud **00000000**. Seda parooli saate muuta. ► lk 61

Kõnede maksumus (Menüü 2.6)

Selle võrgufunktsiooni abil saate vaadata kõnede maksumust. Menüü on saadaval ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab. Võtke arvesse, et see funktsioon pole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne maksumus:** saate kontrollida viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus:** saate kontrollida kõigi kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab valikuga **Sea piirmaksumus** lubatud maksimaalse maksumuse, peate uue kõne valimiseks esmalt loenduri lähtestama.
- **Piirmaksumus:** saate kontrollida maksimaalset maksumust, mis on seatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid:** saate lähtestada maksumuseloendurid. Peate sisestama oma PIN2-koodi.
- **Sea piirmaksumus:** saate määrata kõnede jaoks lubatud maksimaalse maksumuse. Peate sisestama oma PIN2-koodi.
- **Hinnamäär:** saate seada hinnamäära, mida rakendatakse kõnede maksumuse arvutamisel. Peate sisestama oma PIN2-koodi.

Võrguteen. (Menüü 3)

Selle menüü kaudu pääsete kasutama võrguteenuseid. Teenuste kättesaadavuse kontrollimiseks ja soovi korral nende tellimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kõne suunamine (Menüü 3.1)

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile ümber suunata.

1. Valige soovitud ümbersuunamisvõimalus:
 - **Suuna alati:** kõik kõned suunatakse ümber.
 - **Hõivatud:** kõned suunatakse ümber juhul, kui teil on teine kõne pooleli.
 - **Pole vastust:** kõned suunatakse ümber siis, kui te ei vasta kõnele.
 - **Kättesaamatu:** kõned suunatakse ümber siis, kui te ei viibi piirkonnas, mida teie teenusepakkuja teenindab, või kui teie telefon on välja lülitatud.
 - **Tühista kõik:** kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.
2. Valige, mis tüüpi kõned ümber suunatakse.
3. Kõnede ümbersuunamise aktiveerimiseks vajutage **<Aktiv.>**

Muul juhul vajutage **<Eemalda>**.

4. Sisestage number, kuhu kõned suunatakse, ja vajutage **<OK>**.
5. Kui valisite variandi **Pole vastust**, siis valige ajavahemik, mille jooksul võrk ootab enne kõne ümbersuunamist, ning vajutage **<Vali>**.

Kõnepiirang (Menüü 3.2)

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige soovitud kõnepiiranguvõimalus:
 - **Kõik väljaminevad:** saate keelata väljaminevad kõned.
 - **Rahvusvaheline:** saate keelata rahvusvahelised kõned.
 - **Rahvusvaheline v.a koju:** välismaal viibides saab helistada ainult sealse riigi numbritel ja teie koduriiki, s.t riiki, kus asub teie kohalik võrguteenuse pakkuja.
 - **Kõik sissetulevad:** saate keelata sissetulevad kõned.
 - **Sissetulevad välismaal olles:** saate keelata sissetulevad kõned, kui kasutate telefoni väljaspool oma koduriiki.
 - **Tühista kõik:** kõik kõnepiirangud tühistatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.

- **Muuda piiranguparool:** saate muuta oma teenusepakkuvalt saadud kõnepiiranguparooli.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid piiratakse.
 3. Vajutage <**Aktiv.**>. Kõnepiirangu väljalülitamiseks vajutage <**Desakt.**>.
 4. Sisestage oma teenusepakkuvalt saadud kõnepiiranguparool ja vajutage <**OK**>.

Koputus (Menüü 3.3)

See võrguteenus annab teada, kui keegi proovib teile helistada ajal, kui teil on juba üks kõne pooleli.

1. Valige kõne liik, mille puhul koputusvalik kehtib.
2. Vajutage <**Aktiv.**>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage <**Desakt.**>.

Võrgu valimine (Menüü 3.4)

Selle võrguteenuse abil saate määrata, kas rändlusel (väljaspool teie koduvõrgu teeninduspiirkonda viibimisel) valitakse kasutatav võrk automaatselt või käsitsi.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

- **Automaatne:** rändluse ajal ühendatakse teid esimesse saadaolevasse võrku.
- **Käsitsi:** valige soovitud võrk.

Helistaja ID (Menüü 3.5)

Selle võrguteenuse abil saate takistada oma telefoninumbri kuvamist selle inimese telefonis, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

- **Vaikesäte:** kasutatakse võrgu pakutavat vaikesätet.
- **Peida number:** tagab, et teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.
- **Saada number:** teie number saadetakse helistamisel alati.

Sagedusala valimine (Menüü 3.6)

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, tuleb see registreerida mõnes saadaolevas võrgus. Teie telefon töötab järgmist tüüpi võrkudes: GSM 900/1800, GSM 1900 ja kolmiksagedusala.

See, millisel sageduslal telefon vaikimisi töötab, sõltub riigist, kust telefoni ostsite. Välismaal reisimisel peate kontrollima, et kasutaksite sealset sagedusala.

Uue sagedusala valimisel otsib telefon automaatselt kõiki saadaolevaid võrke. Telefon registreeritakse seda sagedusala kasutavas eelistatud võrgus.

Aktiivne liin (Menüü 3.7)

Mõnda SIM-kaarti saab kasutada kahe abonendinumbriga. Kui teie SIM-kaart toetab kahe numbri kasutamist, saate selle Menüü kaudu valida helistamiseks kasutatava liini. Kõnesid vastu võtta saab sõltumata valitud liinist mõlemal liinil.

Helisätted (Menüü 4)

Selle Menüü kaudu saate kohandada mitmesuguseid helisätteid.

Sissetulevad kõned (Menüü 4.1)

Selles Menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helitugevuse ja alarmi tüübi.

- **Vaikemeloodiad:** saate kõnemärguande helinatooni valida vaikemeloodiate seast.
- **Minu helid:** valige kõnele helinatoon meloodiate seast, mille olete saanud sõnumiga, laadinud alla Internetist või kasutades tarkvara Samsung PC Studio PC software.
- **Helina helitugevus:** valige helina helitugevus.
- **Alarmi tüüp:** saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Meloodia: telefon heliseb valitud helinatooniga.

Värinalarm: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin ja siis meloodia: telefon väriseb kolm korda ja hakkab siis helisema.

Sõnumid (Menüü 4.2)

Selle menüü kaudu saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumite helina.

- **Toon:** saate valida ühe mitmest sõnumitoonist.
- **Alarmi tüüp:** saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.
- **Kordus:** saate määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sisse/välja (Menüü 4.3)

Selle menüü kaudu saate sisse või välja lülitada meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Ühendustoon (Menüü 4.4)

Selle menüü kaudu saate määrata, et telefon annaks süsteemi ühendamisest piiksuga teada.

Nupuvajutuse toon (Menüü 4.5)

Selle menüü kaudu saate valida tooni, mis kõlab mõne klahvi vajutamisel.

- ☒ Klahvivajutustooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis [^ / v].

Minutipiiks (Menüü 4.6)

Selle menüü kaudu saate määrata, kas telefon peaks väljamineva kõne ajal iga minuti järel piiksuma, teavitamaks teid kõne kestusest.

Vaikne režiim (Menüü 4.7)

Selle menüü kaudu saate määrata, kuidas telefon teid vaiksrežiimis mõnest kindlast sündmusest teavitab (heliga märguandmise asemel).

- **Värinalarm:** saate määrata värinalarmi.
- **Vaigista:** kõik helisätted vaigistatakse.

Alarm kõne ajal (Menüü 4.8)

Selle menüü abil saate seada telefoni teid teavitama, kui poolleioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte alarmi aeg.

Sõnumid (Menüü 5)

Menüü **Sõnumid** kaudu saate saata ja vastu võtta SMS- või MMS-sõnumeid. Samuti saate kasutada WAP-kommertsteadete, kõneposti ja kärjeteadete funktsioone.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

Lühisõnum (Menüü 5.1)

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata või vastu võtta tekstisõnumeid, mis võivad sisaldada ka pilte, heliklippe ja animeeritud pilte.

- ☒ Lühisõnumi jaoks lubatud märkide arv sõltub teenusepakkujust. Kui teie sõnumi pikkus ületab lubatud märkide arvu, tükeldatakse telefon sõnumi mitmeks osaks.

Loo (Menüü 5.1.1)

Saate tekstisõnumeid koostada ning saata.

1. Sisestage oma sõnum.

Unicode-märgi (nt "ä") kasutamisel mahub sõnumisse umbes poole vähem märke.

2. Valikuklahvi <**Valikud**> vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Saada**: saadab sõnumi.
- **Tekst**: saate muuta teksti atribuute.
- **Lisa meediat**: saate sõnumile lisada pildi, animatsiooni või meloodia.
- **Valmissõnumid**: saate kasutada tekstimalli.
- **Salvesta sõnum**: saate sõnumi salvestada väljundkausta.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
4. Sisestage aadressaadi number ja vajutage sõnumi saatmiseks <**OK**>.
5. Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage juhtklahvi [alla] ja täitke ülejäänud sihtadresside väljad.
6. Vajutage <**Saada**>.

Sisendkaust (Menüü 5.1.2)

Selle menüü kaudu saate vaadata vastuvõetud tekstisõnumeid.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.

- **Saada vastussõnum:** saate saatjale vastata.
- **Helista tagasi:** saate saatjale helistada.
- **Lõika aadress:** saate sõnumi tekstist eraldada URL-i, e-posti aadressid või telefoninumbrid.
- **Saada:** saate sõnumi edasi saata.
- **Redigeeri:** saate sõnumit redigeerida.
- **Ekstrakti meedia:** saate sõnumist eraldada meediumüksusi ja salvestada need oma telefoni.
- **Kanna üle:** saate sõnumi teisaldada SIM-kaardi mälust telefoni mällu.

Väljundkaust (Menüü 5.1.3)

Saate vaadata saadetud või salvestatud tekstisõnumeid.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta:** saate sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress:** saate sõnumi tekstist eraldada URL-i, e-posti aadressid või telefoninumbrid.
- **Saada:** saate sõnumi saata või uuesti saata.
- **Redigeeri:** saate sõnumit redigeerida.
- **Kanna üle:** saate sõnumi teisaldada SIM-kaardi mälust telefoni mällu.

Kustuta kõik (Menüü 5.1.4)

Selle menüü kaudu saate kustutada igast sõnumikaustast kõik sõnumid.

1. Tühjendatavate sõnumikaustade märkimiseks vajutage <Vali>.
2. Vajutage <OK>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Multimeediasõnum (Menüü 5.2)

MMS-teenuse (MMS – Multimedia Message Service) abil saab edastada teksti, pilte, häälmemosid ja helisid sisaldavaid sõnumeid ühest telefonist teise või telefonist mõnele e-posti aadressaale.

Loo (Menüü 5.2.1)

Saate MMS-sõnumeid koostada ning saata.

1. Lükuge reale **Teema** ja vajutage <Lisa>.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage <OK>.
3. Liikuge reale **Pilt** ja vajutage <Lisa>.
4. Valige **Loo uus** ja tehke uus pilt või valige esmalt mõni pildikategooria ja siis soovitud pilt.
5. Liikuge reale **Heli** ja vajutage <Lisa>.

6. Valige **Salvesta uus** ja salvestage uus heli või valige esmalt mõni helikategooria ja siis soovitud heliklipp.
7. Liikuge reale **Sõnum** ja vajutage <Lisa>.
8. Sisestage sõnumi tekst.
9. Vajutage <Vali.> ja valige **Valmis**.
10. Valikuklahvi <Vali.> vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:
 - **Eelvaade**: saate kuvada koostatud sõnumi.
 - **Saada**: saate sõnumi edasi saata.
 - **Lisa leht**: saate sõnumile lehekülgi lisada. Sõnumikuval eri lehtedele liikumiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
 - **Lehe ajastus**: saate määrata, kui kaua lehte kuvatakse. Pärast määratud aega kuvatakse automaatselt järgmine lehekülg.
 - **Tekstiefekt**: saate vormindada teksti värvi, suurust ja laadi.
 - **Kustuta teema/pilt/heli/sõnum**: saate teema, pildid, heli või teksti kustutada.
 - **Kustuta leht**: saate lisatud lehe kustutada.

- **Salvesta sõnum**: salvestab sõnumi kausta **Mustand** või **Minukaust**.

11. Kui olete lõpetanud, vajutage <Valikud> ja valige **Saada**.
12. Valige sihtaadressi väli ja sisestage telefoninumber või e-posti aadress.
Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage juhtklahvi [alla] ja täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
13. Vajutage <Saada>.

Sisendkaust (Menüü 5.2.2)

Selles menüüs kuvatakse vastuvõetud MMS-sõnumid. Järgmised ikoonid näitavad sõnumite olekut.

-  – sõnum on loetud.
-  – sõnumit pole loetud.
-  – sõnumit laaditakse serverist alla.
-  – teatis, mida olete lugenud.
-  – teatis, mida te pole lugenud.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <Vali.>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Esita uuesti**: esitab sõnumi uuesti.

- **Vasta:** saate saatjale vastata.
- **Vasta kõigile:** saate saata vastuse saatjale ja kõigile teistele adressaatidele väljadel **Sihtväärtus** ja **Koopia**.
- **Saada edasi:** saate sõnumi soovitud adressaadile edasi saata. Sõnumit ei saa edasi saata, kui see sisaldab Internetist ostetud meediumit.
- **Helista tagasi:** saate saatjale helistada.
- **Lõika meediat:** saate sõnumist salvestada meediumüksusi oma telefoni.
- **Lõika aadress:** saate sõnumi tekstist eraldada URL-i, e-posti aadressid või telefoninumbrid.
- **Atribuudid:** saate vaadata sõnumi atribuute.
- **Teisalduskoht: minukaust:** teisaldab sõnumi kausta **Minukaust**.

☒ Teatise valimisel saate käsuga **Taasta** tuua vastava sõnumi MMS-serverist.

Väljundkaust (Menüü 5.2.3)

Selles menüüs kuvatakse saadetud MMS-sõnumid. Järgmised ikoonid näitavad sõnumite olekut.

-  – praegu saadetavad sõnumid.
-  – saadetud.

-  – proovi uuesti saata.
-  – sõnumid, mille saatmine on ebaõnnestunud.
-  – sõnumid, mille adressaat on avanud.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <Vali.>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta:** saate sõnumi kustutada.
- **Esita uuesti:** esitab sõnumi uuesti.
- **Saada:** saate sõnumi saata või uuesti saata.
- **Atribuudid:** saate vaadata sõnumi atribuute.
- **Teisalduskoht: minukaust:** teisaldab sõnumi kausta **Minukaust**.

Mustand (Menüü 5.2.4)

Pärast MMS-sõnumi loomist saate selle salvestada siia postkasti hiljem saatmiseks. Sellesse sõnumikausta salvestatakse ka loomise ajal pooleli jäänud sõnumid.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <Vali.>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada:** saadab sõnumi.
- **Esita uuesti:** esitab sõnumi uuesti.
- **Kustuta:** saate sõnumi kustutada.
- **Atribuudid:** saate vaadata sõnumi atribuute.

Minukaust (Menüü 5.2.5)

Selle menüü kaudu pääsete juurde sõnumitele, mille olete sisend- või väljundkaustast teisaldanud või koostamise käigus salvestanud. Sõnumi vaatamisel võite vajutada <Vali.>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta:** saate sõnumi kustutada.
- **Esita uuesti:** esitab sõnumi uuesti.
- **Saada:** saate sõnumi saata või uuesti saata.
- **Lõika meediat:** saate sõnumist salvestada meediumüksusi oma telefoni.
- **Lõika aadress:** saate sõnumi tekstist eraldada URL-i, e-posti aadressid või telefoninumbrid.
- **Üksikasjad:** saate vaadata sõnumi atribuute.

Kustuta kõik (Menüü 5.2.6)

Selle menüü kaudu saate kustutada kõik sõnumid igas sõnumikaustas.

1. Tühjendatavate sõnumikaustade märkimiseks vajutage <Vali>.
2. Vajutage <OK>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Pressi sõnumit (Menüü 5.3)

Selle menüü kaudu pääsete juurde WAP-serverist saabunud sõnumitele.

- **Sisendkaust:** saate vaadata saabunud kommertsteateid.
- **Seade:** saate määratleda, kas telefon võtab kommertsteateid vastu või mitte.

Alati: telefon võtab kõik kommertsteated vastu.

Mitte kunagi: telefon hülgab kõik kommertsteated.

Fakultatiivne: telefon võtab kommertsteateid vastu ainult määratud teenusekeskusest.

- **Kustuta kõik:** saate kõik kommertsteated kustutada.

Valmissõnumid (Menüü 5.4)

Selle menüü abil saate koostada 10 sagedamini kasutatava sõnumi mallid.

1. Valige mõni tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <OK>.

Kõnepost (Menüü 5.5)

Selle menüü kaudu saate salvestada kõnepostisserveri numbri ja kuulata oma kõnepostisõnumeid.



Kõnepostisõnumite kuulamiseks peate esmalt sisestama kõnepostisserveri numbri. Kõnepostisserveri numbri saate oma teenusepakujalt.

- **Ühenda kõnepostiga:** saate oma sõnumite kuulamiseks luua ühenduse kõnepostisserveriga. Kõnepostisserveriga ühenduse loomiseks võite ka vajutada ooterežiimis [1] ja seda all hoida.
- **Kõneserveri number:** saate muuta või kustutada kõnepostisserveri nime ja numbri.

Levinda (Menüü 5.6)

Kärjeteadete (CB – Cell Broadcast) teenuse abil saate vastu võtta erineva teemaga (nt ilmateade või liiklusteave) lühisõnumeid.

Selle menüü abil saate muuta soovitud teenuse sätteid ja lugeda kärjeteateid.

- **Loe:** avab vastuvõetud sõnumid.

Kausta **Praegused sõnumid** salvestatakse võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni. Tekstteatise kuvamisel vajutage <Valikud> ja valige **Salvest**, kui soovite salvestada sõnumid kausta **Salvestatud sõnumid**.

Kausta **Salvestatud sõnumid** salvestatakse võrguteateid, mida soovite säilitada.

- **Võta vastu:** saate kärjeteadete vastuvõtmise sisse või välja lülitada.
- **Kanal:** saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta.
- **Keel:** saate valida keele, milles kärjeteated kuvatakse.

Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sätted (Menüü 5.7)

Selle menüü abil saate seadistada mitmesuguseid sätteid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Lühisõnum (Menüü 5.7.1)

Saate määrata SMS-sõnumite saatmise ja vastuvõtu vaikesätteid.

- **Teenusekeskus:** saate salvestada oma teenusekeskuse numbri või seda muuta.
- **Kehtivusaeg:** saate seada ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates teenusekeskuses säilitatakse.
- **Sõnumi liik:** saate seada sõnumite vaiketüübi.
- **Vastuse tee:** saate adressaadil lubada teile teie sõnumikeskuse kaudu vastata.
- **Saatmisaranded:** saate määrata, et võrk teavitaks teid teie sõnumi kohaletoimetamisest.

Multimeediasõnum (Menüü 5.7.2)

Saate määrata MMS-sõnumite saatmise ja vastuvõtu vaikesätteid.

- **Saatmissätteid:** seadistage MMS-sõnumite saatmiseks järgmised valikud:

Prioriteet: saate määrata oma sõnumite tähtsusastme (prioriteedi).

Kehtivusaeg: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid säilitatakse sõnumikeskuses.

Saada pärast: saate määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

Aadressi peitmine: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

Saatmisaruanne: saate määrata, et võrk teavitaks teid teie sõnumi kohaletoimetamisest.

Lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab lugemisteate taotluse või mitte.

- **Vastuvõtusätet:** seadistage MMS-sõnumite vastuvõtmiseks järgmised valikud.
Sõnumi vastuvõtt: saate seada sõnumi vastuvõtmise viisi.
Anonüümne hülgamine: saate hüljata anonüümsete saatjate sõnumid.
Reklaami hülgamine: saate hüljata reklaamid.
Aruanne on lubatud: saate lubada võrgul edastada saata saatjale saatmisaruande.
- **MMS-profiilid:** saate konfigurida MMS-sõnumite jaoks vajalikud võrgusätet.



Enne telefonis MMS-sätete muutmist küsige oma teenusepakkujalt õigete sätete kohta.

Praegune server: saate valida profiili.

Serveri sätet: saate iga profiili puhul kohandada järgmisi valikuid:

- **Profiili nimetus:** saate määrata MMS-profiili nime.
- **Serveri URL:** saate sisestada MMS-serveri aadress.
- **Proxy kasutamine:** saate GPRS-võrguga ühenduse luua puhverserveri kaudu.

- **GPRS-seadistus:** saate kohandada GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikke sätteid.
IP-aadress: (kui sätet **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Lubada**) sisestage IP-aadress.
IP-port: (kui sätet **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Lubada**) sisestage pordi number.
DNS1: (kui sätet **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Blokeerida**) sisestage primaarne DNS-aadress.
DNS2: (kui sätet **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Blokeerida**) sisestage sekundaarne DNS-aadress.
APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pääsupunkti nimi.
ID logimine: sisestage kasutajatunnus (ID).
Parool: sisestage parool.

Mälu olek (Menüü 5.8)

Saate vaadata nii SIM-kaardi kui ka telefoni mälus asuvate lühisõnumite arvu.

Saate kontrollida kaamera, meediaboksi ja multimeediumsõnumite tarbeks eraldatud mälu ning kui palju mälumahtu on praegu MMS-sõnumite jaoks kasutusel.

Meelelah. (Menüü 6)

Menüü **Meelelah.** kaudu saate kasutada WAP-brauserit, mängida Java-mänge ning vaadata telefoni mällu salvestatud pilte ja kuulata helisid.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Meelelah.**

WWW-teenused (Menüü 6.1)

Telefoni WAP-brauseri abil saate kasutada Interneti. WAP-brauseri abil pääsete juurde värskeimale teabele ja mitmekesisele sisule, näiteks taustpiltidele ning helinatoonidele.

Kodu (Menüü 6.1.1)

Selle menüü kaudu saate luua võrguühenduse ning laadida telefoni Interneti-teenuse pakkuja kodulehe. Ooterežiimis võite vajutada ka klahvi [OK/↵].

WAP-brauseris liikumine

Kui soovite...	vajutage...
liikuda brauseri üksuste seas	juhtklahvi [üles] või [alla].
valida brauseri üksust	< ✓ >.
naasta eelmisele lehele	< ⏮ > või [C].
naasta avalehele	[*] ja valige Home .

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

1. Vajutage <**Menüü**> ja valige **WWW-teenused**. Võite ka valida ekraani ülaosast .
2. Saate valida ühe järgmistest valikutest.
 - **Back**: viib eelmisele lehele.
 - **Home**: viib tagasi avalehele.
 - **Exit**: suleb WAP-brauseri.
 - **Reload**: laadib praeguse lehe uuesti.
 - **Show URL**: kuvab aktiivse veebilehe URL-aadressi. Samuti saate aktiivse lehe seada WAP-brauseri avaleheks.
 - **About...**: saate vaadata oma WAP-brauseri versiooniteavet.

WAP-lehe valikud

Suvalisel WAP-lehel viibides võite vajutada [#], et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Mine URL-ile:** saate URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidja:** avab menüü **Järjehoidja**. ► menüü 6.1.2
- **Sõnumid:** saate vaadata menüü **Lühisõnum** kaustu **Sisendkaust** ja **Väljundkaust**. Saate ka uusi SMS-sõnumeid koostada ning saata. ► lk 36
- **Meediaboks:** aktiveerib menüü **Meediaboks**. ► lk 47

WAP-brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [].

Järjehoidja (Menüü 6.1.2)

Selles menüüs saate veebisaitide kiireks avamiseks salvestada URL-aadresse.

Järjehoidja lisamine

1. Valige mõni tühi asukoht.
2. Sisestage järjehoidja aadress ja vajutage <OK>.

3. Sisestage järjehoidja nimi.

4. Järjehoidja salvestamiseks vajutage <OK>.

Järjehoidjavalikud

Üksuse salvestamise järel pääsete <Vali> vajutamisel juurde järgmistele valikutele:

- **Mine:** järjehoidjale minekuks.
- **Redigeeri:** saate redigeerida järjehoidja aadressi ja nime.
- **Kustuta:** järjehoidja kustutamiseks.

Mine URL-ile (Menüü 6.1.3)

Selle menüü kaudu saate soovitud veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada ja selle veebisaidi avada.

Tühjenda vahemälu (Menüü 6.1.4)

Selle menüü kaudu saate tühjendada vahemälu ehk ajutise mälu, kus talletatakse viimati külastatud veebilehed.

Puhverserveri sätted (Menüü 6.1.5)

Selle menüü kaudu saate seadistada WAP-brauseri käivitamiseks vajalikke puhverservereid. Teie teenusepakkuja teavitab teid, kui teie võrk vajab puhverserverit, ning annab teile ka vastavad sätted serveri häälestamiseks. Sätete valikute kohta küsige üksikasju oma teenusepakkujalt.

Iga puhverserveri puhul on saadaval järgmised valikud:

☒ Enne telefoni sätete muutmist küsige oma teenusepakkujalt õigete sätete kohta.

- **Profiili nimetus:** saate määrata HTTP-puhverserveri nime.
- **Kodu-URL:** saate seada brauseri avalehe aadressi.
- **Kandja:** saate valida kandja erinevat tüüpi võrguaadresside poole pöördumisel.
- **Proxy kasutamine:** saate GPRS-võrguga ühenduse luua puhverserveri kaudu.
- **GPRS-seadistus:** saate kohandada järgmisi GPRS-võrgu sätteid:

IP-aadress: (kui sätte **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Lubada**) sisestage lüüsi aadress.

IP-port: (kui sätte **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Lubada**) sisestage pordi number.

DNS1: (kui sätte **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Blokeerida**) sisestage primaarne DNS-aadress.

DNS2: (kui sätte **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Blokeerida**) sisestage sekundaarne DNS-aadress.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pääsupunkti nimi.

ID logimine: sisestage kasutajatunnus (ID).

Parool: sisestage parool.

- **GSM-seadistus:** saate kohandada järgmisi GSM-võrgu sätteid:

IP-aadress: (kui sätte **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Lubada**) sisestage lüüsi aadress.

IP-port: (kui sätte **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Lubada**) sisestage pordi number.

DNS1: (kui sätte **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Blokeerida**) sisestage primaarne DNS-aadress.

DNS2: (kui sätte **Proxy kasutamine** väärtuseks on **Blokeerida**) sisestage sekundaarne DNS-aadress.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

ID logimine: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

Andmeedastuse tüüp: valige andmesideühenduse tüüp.

Praegune puhverserver (Menüü 6.1.6)

Selle menüü kaudu saate aktiveerida ühe seadistatud puhverserveri.

Meediaboks (Menüü 6.2)

Menüü **Meediaboks** võimaldab teil hallata telefoni mällu salvestatud pilte, häälmemosid ja helifaile.

Fotod (Menüü 6.2.1)

Selle menüü kaudu pääsete juurde telefoni kaameraga tehtud piltidele. ► lk 58

Allalaaditud pildid (Menüü 6.2.2)

Selles menüüs kuvatakse Internetist allalaaditud või sõnumitega saadud pildid.

Pildi vaatamisel võite vajutada <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada:** saate pildi MMS-sõnumina saata.
- **Nimeta ümber:** saate muuta pildi nime.

- **Kustuta:** saate pildi kustutada.
- **Sea tapeediks:** saate pildi seada telefoni ooterežiimikuva taustpildiks.
- **Atribuudid:** saate vaadata pildi atribuute.

Helid (Menüü 6.2.3)

Selles menüüs kuvatakse salvestatud, Internetist alla laaditud või sõnumitega saadud heliklipid.

Heli kuulamisel võite vajutada <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada:** saate heli MMS-sõnumina kellelegi saata.
- **Nimeta ümber:** saate muuta heli nime.
- **Kustuta:** saate heli kustutada
- **Sea helinatooniks:** saate heli seada oma telefoni helinatooniks.
- **Atribuudid:** saate vaadata heli atribuute.

Kustuta kõik (Menüü 6.2.4)

Selle menüü kaudu saate kustutada igast meediaboksist kõik meediumfailid.

Mälu olek (Menüü 6.2.5)

Saate kontrollida meediumüksustele eraldatud mälumahtu ja praegu iga meediaboksi hõivatud mälumahtu.

JAVA-maailm (Menüü 6.3)

Selle menüü kaudu pääsete juurde Java-mängudele ja saate muuta Java-teenuste kasutamiseks vajalikke võrgusätteid.

Allalaaditavad failid (Menüü 6.3.1)

Selle menüü kaudu saate mängida Java-mänge.

Mängu mängimine

1. Leidke mängude nimekirjast soovitud mäng ning vajutage <Valikud> ja valige **Käivitada**.
2. Mängu **SnowBallFight** puhul vajutage alustuskuvat avamiseks suvalist klahvi kaks korda ja seejärel vajutage mängu alustamiseks [#].
Mängu **BubbleSmile** puhul valige **START GAME**.

Mänguteabe vaatamine

Liikuge soovitud mängule ja vajutage <Valikud>. Valige käsk **Omadused**.

Interneti-säte (Menüü 6.3.2)

Selle menüü kaudu saate seadistada Java-serverile juurdepääsuks vajalikud võrgusätted.

- **APN**: sisestage pääsupunkti nimi.
- **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS-säte**: sisestage JAVA-serveriga ühenduse loomiseks DNS-serveri (Domain Name Server) aadress.

Mälu olek (Menüü 6.3.3)

Selle menüü kaudu saate vaadata praegu kasutuses olevat mälumahtu ning Java-mängude jaoks saadaval olevat mälumahtu.

FM-raadio (Menüü 6.4)

Selle menüü abil pääsete kasutama oma telefoni FM-raadiot. Kõigepealt peate ühendama oma telefoni külge peakomplekti, mis töötab ühtlasi ka antennina.

Raadiojaamade otsimine ja häälestamine

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage <Valikud> ja valige **FM-raadio sisse lülitatud**.

2. Raadio häälestamiseks soovitud sagedusele vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].

Sagedus muutub 0,1 MHz kaupa. Kogu kasutatavas sagedusalas automaatselt otsimiseks hoidke all juhtklahvi [vasakule] või [paremale].

3. Leidke sirvides mõni tühi mäluukoht.
4. Vajutage <Valikud> ja valige **Lisa**.
5. Sisestage raadiojaama nimi ja vajutage [OK/✓].
6. Sisestage kanali number, mille soovite määrata antud sagedusele.

Raadio kuulamine

1. Leidke FM-raadio kuval sirvides soovitud kanal.
2. Raadio sisselülitamiseks vajutage <Valikud> ja valige **FM-raadio sisse lülitatud**.

Vajutage [^/∨] helitugevuse reguleerimiseks.



- Raadio kuulamise ajal saate vastata kõnedele ja kasutada teisi telefoni funktsioone.
- Raadiojaamade kuuldavus sõltub raadiosignaali tugevusest antud piirkonnas.

3. Raadio väljalülitamiseks sisenege menüüsse **FM-raadio**, vajutage <Valikud> ja valige **FM-raadio välja lülitatud**.

Raadio valikud

Vajutades FM-raadio kuval <Valikud>, pääsete kasutama järgmisi raadio valikuid:

- **FM-raadio sisse lülitatud/välja lülitatud:** saate raadio sisse või välja lülitada.
- **Lisa:** saate lisada uue raadiojaama. Võimalik on talletada kuni 30 raadiojaama.
- **Redigeeri:** saate muuta jaama nime või sagedust.
- **Automaatne häälestus:** saate lasta telefonil automaatselt üles leida ja salvestada kõik kuuldavad raadiojaamad.
- **Eemalda:** võimaldab kustutada valitud kanali või kõik kanalid.
- **Kõlar on sisse lülitatud/Kõrvaklapid sisse lülitatud:** saate valida, kas kuulata heli valjuhääldi või peatelefoni kaudu.
- **Helitugevus:** saate valida raadio helitugevuse.

Märkmik (Menüü 7)

Funktsioon Märkmik võimaldab teil ajakaval ja ülesannetel silma peal hoida ning häälmemosid koostada. Samuti saate seada kellaaja ja kuupäeva ning kasutada mugavaid lisafunktsioone (nt mitmesugused alarmid, kalkulaator, teisendi ja stopper).

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Märkmik**.

Uus memo (Menüü 7.1)

Selle menüü kaudu saate luua uue memo.

- ☒ Selle menüü kiiravamiseks hoidke ooterežiimis olles all nuppu [C].

Uue memo loomine

1. Sisestage memo tekst ja vajutage <OK>.
2. Valige memo tüüp.
3. Valige kalendrist soovitud kuupäev.
4. Kui valisite 2. juhises valiku **Helista**, sisestage telefoninumber ja vajutage <OK>.

5. Sisestage memo kellaaeg ja vajutage <OK>.



Telefoni kell on seatud töötama 24-tunnises vormingus. Kellaajavormingut saate muuta. ► lk 52

6. 12-tunnise kellaajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
7. Memo alarmi seadmiseks vajutage <Jah>.
8. Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage <OK>.
9. 12-tunnise kellaajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
10. Valige alarmi meloodia. Memo salvestatakse.

Memovalikud

Pärast memo salvestamist võite vajutada <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate lisada uue memo.
- **Kustuta**: saate praeguse memo kustutada.
- **Redigeeri**: saate memo redigeerida.
- **Teisalda**: saate muuta memo kuupäeva.
- **Kopeeri**: saate memo kopeerida mõnele muule kuupäevale.

Kalender (Menüü 7.2)

Selle menüü abil saate oma kuu ajakaval silma peal hoida.

Menüü avamisel kuvatakse kalender, kus tänane päev on esile tõstetud ja valitud. Ekraani allservas kuvatakse iga tüüpi memode arv. Järgmised ikoonid näitavad memo tüüpi:

-  Plaanilised sündmused
-  Ülesanded
-  Kõned
-  Tähtpäev

Kalendrist kuupäeva valimine

- Mõnele muule päevale liikumiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
- Mõnele muule nädalale liikumiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
- Mõnele muule kuule liikumiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla] ja hoidke seda all.
- Mõnele muule aastale liikumiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale] ja hoidke seda all.

Kalendrivalikud

Võite kalendris vajutada <Valikud>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Lisa memo:** saate valitud kuupäevale lisada uue memo.
- **Mine kuupäevale:** saate sisestada kuupäeva, mida soovite avada.
- **Kuva kõik:** pääsete juurde kõigile memodele.
- **Kustuta päev:** saate kustutada praegu valitud kuupäevaks salvestatud memod.
- **Kustuta kõik:** saate kustutada kõik memod.

Memode loomine ja memovalikud

Memosid saate luua ja memovalikuid kuvada samamoodi nagu menüüs **Uus memo**.

Tööde loend (Menüü 7.3)

Selles menüüs saate vaadata enda koostatud memosid. Loendis olevad ikoonid tähistavad vastava töö või ülesande olekut:

-  Valmis
-  Tegemata

Memo vaatamise ajal võite vajutada <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Lisa:** saate lisada uue memo.
- **Märgi:** saate memo olekut muuta.
- **Redigeeri:** saate memo redigeerida.
- **Teisalda:** saate memo teisaldada mõnele muule kuupäevale.
- **Kopeeri:** saate memo kopeerida mõnele muule kuupäevale.
- **Kustuta:** saate memo kustutada.
- **Kustuta kõik:** saate kõik töödememod kustutada.

Kell (Menüü 7.4)

Selle menüü kaudu saate muuta telefoni kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva õigeksseadmist seadke õige ajavöönd menüüvalikus **Sea maailma kellaaeg**.

- **Sea kellaaeg:** sisestage numbriklahvide abil õige kellaaeg.
- **Sea kuupäev:** sisestage numbriklahvide abil õige kuupäev.
- **Sea maailma kellaaeg:** saate seada oma kohaliku ajavööndi ning vaadata kellaaega mujal maailmas.



Ajavööndile suveaja rakendamiseks vajutage <Sea> ja valige **Sea suveaeg**.

- **Sea vorming:** saate valida kellaaja- ja kuupäevavormingu.

Alarm (Menüü 7.5)

Selle menüü kaudu saate seada alarmi määratud ajal helisema.

Alarmi seadmine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Vajutage <Valikud>, et pääseda juurde järgmistele alarmiseadmisvalikutele:
 - **Alarmi päev:** valige soovitud nädalapäevad.
 - **Alarmi kellaaeg:** sisestage alarmi kellaaeg.

☒ Telefoni kell on seatud töötama 24-tunnises vormingus. Kellaajavormingut saate muuta. ► lk 52

 - **Alarmi toon:** valige alarmi meloodia.
3. Seadke iga alarmi valikud.

Alarmi seiskamine

- Vajutage <Kinnita>.
- Hommikuse äratuse vaigistamiseks, nii et äratus kõlaks uuesti 5 minuti pärast, vajutage <Järelär.> või suvalist klahvi.
- Seatud alarmi tühistamiseks vajutage <Valikud> ja valige **Eemalda alarm**.

Alarmi seadmine helisema ka ajaks, kui telefon on välja lülitatud

Valige alarmi kuval **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on määratud äratuse ajal välja lülitatud, lülitub see ise sisse ja esitab äratuse.

Diktofon (Menüü 7.6)

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Salvesta (Menüü 7.6.1)

1. Valige  salvestamise alustamiseks.
2. Rääkige mikrofoni.
 - Valige  salvestamise seiskamiseks.
 - Valige  salvestamise jätkamiseks.
3. Kui olete valmis, valige . Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Vajutades <Valikud>, pääsete juurde järgmistele valikutele:
 - **Saada:** saate häälmemo MMS-sõnumina saata.
 - **Nimeta ümber:** saate muuta häälmemo nime.
 - **Kustuta:** saate häälmemo kustutada.
 - **Atribuudid:** saate vaadata häälmemo atribuute.

Hääled (Menüü 7.6.2)

Selle menüü kaudu pääsete salvestatud häälmemode loendisse. Valige kuulatav häälmemo.

Taasesituse ajal

- valige  seiskamiseks.
- valige  jätkamiseks.
- valige  edasi liikumiseks.
- valige  tagasi liikumiseks.
- valige  peatamiseks.
- Vajutage [^ / v] helitugevuse reguleerimiseks.

Kustuta kõik (Menüü 7.6.3)

Selle menüü saate kustutada kõik telefoni mälus talletatud häälmemod.

Kinnitusteate kuvamisel vajutage <Jah>.

Sätted (Menüü 7.6.4)

Selle menüü abil saate häälmemo salvestamise sätteid konfigureerida.

- **Salvestamise aeg:** häälesalvestusrežiimi valimiseks.
Normaal: häälmemo salvestamiseks saadaoleva mälu ulatuses.
Piiratud suurus (MMS): MMS-sõnumile lisatava häälmemo salvestamiseks.
- **Helitugevus:** saate valida häälmemo salvestamise helitugevuse.
- **Vaikenimi:** saate muuta häälmemo failinime vaikeeesliidet.

Mälu olek (Menüü 7.6.5)

Saate vaadata, kui palju on mälu kokku ning kui palju mälu on praegu häälmemode jaoks kasutusel.

Kalkulaator (Menüü 7.7)

Selle menüü abil saate teha aritmeetilisi põhitehteid (nt liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine).

1. Sisestage esimene arv.
Kümnnendkoma lisamiseks vajutage [$\ast$].
2. Soovitud tehte valimiseks vajutage [#].
3. Sisestage teine arv.
4. Tulemi kuvamiseks vajutage <Võrdub>.

Teisendus (Menüü 7.8)

Selle menüü abil saate teha levinumaid teisendusi (nt valuuta ja temperatuuri puhul).

1. Valige soovitud teisendustüüp.
2. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage juhtklahvi [alla].
 - Kümnnendkoma lisamiseks vajutage [$\ast$].
 - Temperatuuri puhul plussi (+) või miinuse (–) vahetamiseks vajutage [#].

3. Algühiku valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale] ja seejärel [alla].
4. Teisenduse sihtühiku valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
5. Vajutage <OK>.
Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uues ühikus.

Taimer (Menüü 7.9)

Selles menüüs saate seada ajavahemiku, mida telefon hakkab maha loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <Sea>.
2. Valige soovitud ajavahemik, mida hakatakse maha loendama, ja vajutage <OK>.
3. Loendamise alustamiseks vajutage <Alusta>.

Taimeri seiskamine

- Taimerihelina vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne helisemist vajutage valikuklahvi <Lõpeta>.

Stopper (Menüü 7.10)

Selles menüüs saate mõõta mööduvat aega. Stopper mõõdab aega ühe sajandiksekundi täpsusega. Maksimaalne mõõtmisaeg on 10 tundi.

1. Taimeri käivitamiseks vajutage <OK>.
2. Vaheaja vaatamiseks vajutage <OK>. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja puhul.
3. Stopperi lähtestamiseks vajutage <Lähtest>.

Kaamera (Menüü 8)

Telefoni sisseehitatud kaameramooduli abil saate pildistada.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Kaamera** või vajutage [].



- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti seal, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega kaaskodanike privaatsust häirida.

Pildista ja saada (Menüü 8.1)

Kaameraga saab teha JPEG-vormingus fotosid.



- Kui pildistate otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Vajutage [] ja hoidke seda all. Pildile jääv kujutis kuvatakse ekraanil.
2. Suunake kaamera objektiiv objektile ja hinnake kaadrit.
 - Kaamera valikute kasutamiseks vajutage <>.

► lk 57

- Muutke klaviatuuri abil kaamera sätteid või aktiveerige mõni muu režiim. ► lk 57

3. Pildistamiseks vajutage []. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.

- ☒ Pärast päästiku vajutamist hoidke telefoni mõne sekundi jooksul pildiandmete töötlemiseks paigal.

Kui soovite...	vajutage...
kasutada fotomenüü valikuid	<Valikud>. ► lk 58
foto kustutada	<Kustuta>.
naasta pildistusrežiimi	[C].

Kaamerafunktsioonide kasutamine pildistusrežiimis

Pildistusrežiimis pääsete <> vajutades juurde järgmistele valikutele:

- **Režiim:** saate pildistamiseks valida mõne järgmistest režiimidest:
Tavaline võte: tavarežiimis pildistamiseks.
Mitu pilti järjest: järjest kiiresti mitme pildi tegemiseks. Valige kaamera tehtavate ülesvõtete arv.

Öörežiim: kvaliteetse foto tegemiseks olukorras, kus valgust on vähe.

Ainult ülesvõte: telefon naaseb pärast foto salvestamist automaatselt pildistusrežiimi.

- **Efektid:** saate muuta värvitooni või lisada fotole eriefekte.
- **Pööramine:** saate kujutist peegelpildina vaadata või vertikaalselt pöörata.
- **Taimer:** saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Sätteid:** saate muuta pildistamise vaikesätteid. ► lk 59
- **Spikker:** saate vaadata kasutatavate klahvide funktsioone.

Klaviatuuri kasutamine pildistusrežiimis

Pildistusrežiimis saate klaviatuuri abil kohandada kaamera sätteid.

Klahvid	Funktsioon
^	Pöörab pilti vertikaalselt.
∨	Kuvab peegelpildi.
vasakule/ paremale	Reguleerib pildi heledust.

Klahvid	Funktsioon
üles/alla	Suurendab või vähendab.
1	Muudab eelvaatekuva suurust.
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab kaamera režiimi.
5	Muudab foto värvitooni või lisab pildile eriefekte.
6	Viib menüüsse Sätted . ► lk 59
7	Seab taimeri (ajasti).
8	Kuvab kaustas Minu fotod salvestatud fotod.
9	Kuvab spikri.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks **<Valikud>**:

- **Saada**: saate foto MMS-sõnumina saata.
- **Nimeta ümber**: saate muuta foto nime.
- **Mine minu fotodesse**: kuvab kaustas **Minu fotod** salvestatud fotod.
- **Sea**: saate seada foto tapeediks või telefoniraamatu kirjes helistaja ID-pildiks.
- **Kaitse**: saate fotot kustutamise eest kaitsta.
- **Atribuudid**: saate vaadata foto atribuute.

Minu fotod (Menüü 8.2)

Selles menüü abil pääsete juurde pildistatud fotodele.

Fotode vaatamine

1. Liikuge soovitud fotole ja vajutage **<Vaata>**.
2. Fotode loendisse naasmiseks vajutage **<Multi>**.

Fotomenüü valikud

<Valikud> vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

- ☒ Saadaolevad valikud sõltuvad sellest, kas vaatate fotode loendit või fotot.

- **Saada:** saate foto MMS-sõnumina saata.
- **Nimeta ümber:** saate muuta foto nime.
- **Kustuta:** saate foto kustutada.
- **Teisalda albumisse:** saate teisaldada foto kausta **Minu album**.
- **Sea:** saate seada foto tapeediks või telefoniraamatu kirjes helistaja ID-pildiks.
- **Kaitse:** saate fotot kustutamise eest kaitsta.
- **Atribuudid:** saate vaadata foto atribuute.

Minu albumid (Menüü 8.3)

Selles kaustas saate oma fotod salvestada eraldi fotoalbumites.

Fotosid saate vaadata ja valikuid kasutada samamoodi, nagu menüüs **Minu fotod**.

Kustuta kõik (Menüü 8.4)

Selle menüü kaudu saate kustutada fotosid kaustade kaupa või kõik korraga.

1. Tühjendatavate fotokategooriate märkimiseks vajutage <Vali>.
2. Vajutage <OK>.

Sätted (Menüü 8.5)

Selle menüü kaudu saate konfigurida pildistamise vaikesätteid.

- **Foto formaat:** saate valida piltide formaadi.
- **Foto kvaliteet:** saate valida pildikvaliteedi.
- **Katiku heli:** saate valida heli, mis kõlab päästiku [] vajutamisel.
- **Vaikenimi:** saate muuta foto failinime vaike-eesliidet.

Mälu olek (Menüü 8.6)

Selle menüü kaudu saate vaadata praegu kasutusel olevat mälu mahtu ning kaamera jaoks saadaolevat mälu mahtu.

Telefoni sätted (Menüü 9)

Seda menüüd saate kasutada oma telefoni sätete kohandamiseks. Samuti saate taastada telefoni vaikesätteid.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Telefoni sätted**.

Ekraan (Menüü 9.1)

Selles menüüs saate muuta ekraani ja taustvalgustuse sätteid.

Tapeet (Menüü 9.1.1)

Saate muuta ooterežiimi ajal ekraanil kuvatavat taustpilti.

Valige pilt järgmistest kategooriatest:

- **Vaikimisi tapeetid:** saate valida mõne valmispildi.
- **Fotod:** saate valida mõne enda tehtud foto.
- **Allalaaditud pildid:** saate valida mõne kaustas Pildid salvestatud pildi.
- **Teksti paigutus:** saate valida teksti paigutuse. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige säte **Väljas**.
- **Tekstilaad:** saate valida teksti laadi.

Kest (Menüü 9.1.2)

Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värviskeemi.

Taustvalgustus kellaaega (Menüü 9.1.3)

Saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus põleb ja ekraan jääb sisselülitatuks.

Ekraani eredus (Menüü 9.1.4)

Saate erinevate valgustingimuste jaoks reguleerida ekraani heledust.

Kirja värvi valik (Menüü 9.1.5)

Saate määrata, kas valimisel fondi värvi kasutatakse või mitte.

Tervitussõnum (Menüü 9.2)

Selle menüü kaudu saate sisestada tervituse, mis kuvatakse korraks telefoni sisselülitamisel.

Keel (Menüü 9.3)

Selle menüü kaudu saate valida ekraaniteksti ja tekstisisestusrežiimi keele.

Turvalisus (Menüü 9.4)

Selle menüü kaudu saate hallata telefoni ja SIM-kaardi pääsukoodi, et telefoni loata kasutamise eest kaitsta.



Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, siis SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu tühistamiseks peate sisestama oma PUK- või PUK2-koodi. Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll (Menüü 9.4.1)

4–8-kohaline PIN (personaalne identimisnumber) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Kui see funktsioon on lubatud, küsib telefon sisselülitamisel iga kord PIN-koodi.

Muuda PIN (Menüü 9.4.2)

Selle menüü kaudu saate PIN-koodi muuta. Funktsiooni kasutamiseks peab PIN-kontrolli funktsioon olema lubatud.

Telefoni lukk (Menüü 9.4.3)

Telefonilukustusfunktsioon lukustab telefoni, et seda ei saaks loata kasutada.

Kui telefonilukustusfunktsioon on lubatud, peate telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama telefoni 4–8-numbrilise parooli.

Telefoni parooliks on tehases seatud **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool (Menüü 9.4.4)

Selle menüü kaudu saate muuta telefoni parooli.

Privaatsus (Menüü 9.4.5)

Selle menüü kaudu saate lukustada oma meediumsisi (sh MMS-sõnumid, pildid, helid).

1. Lukustatavate objektide märkimiseks vajutage **<Vali>**.
2. Märgitud üksuste lukustamiseks vajutage **<OK>**.
3. Sisestage telefoni parool ja vajutage **<OK>**.

Lukustatud üksuse avamiseks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk (Menüü 9.4.6)

SIM-luku funktsioon lubab telefonil töötada ainult praeguse SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim (Menüü 9.4.7)

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (FDN – Fixed Dialing Number) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on lubatud, saate helistada ainult telefoniraamatus talletatud numbritele. Funktsiooni kasutamiseks peate esmalt sisestama PIN2-koodi.

Muuda PIN2 (Menüü 9.4.8)

Kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab, saate PIN2 muutmise funktsiooniga oma praegust PIN2-koodi muuta.

Automaatne klaviatuuri lukustus (Menüü 9.5)

Selle menüü abil saate määrata klahvistiku lukustuma, kui mõne minuti jooksul pole vajutatud ühtegi klahvi.

Automaatne kordusvalimine (Menüü 9.6)

Selles menüüs saate panna telefoni pärast kõnekatse nurjumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

Hääle selgus (Menüü 9.7)

Selle menüü abil saate telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada, et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite väga vaikset.

Klahvi vastus (Menüü 9.8)

Selles menüüs saate määrata, kas soovite sissetulevatele kõnedele vastata suvalise klahvi vajutamisega (v.a [↵]).

Kui see valik on **Väljas**, peate kõne vastuvõtmiseks vajutama klahvi [↵] või <Nõustu>.

Infrapuna aktiveerimine (Menüü 9.9)


Selles menüüs saate telefoniraamatu kirjade saatmiseks või vastuvõtmiseks aktiveerida infrapunapordi.

Telefoniraamatu andmete saatmine

Telefoniraamatu kirjeid saate saata, valides valiku **Saada infrapuna kaudu**. ▶ lk 27

Telefoniraamatu andmete vastuvõtmine

1. Asetage mõlema seadme infrapunapordid vastakuti.
2. Lülitage oma telefoni infrapunafunktsioon olekusse **Sees** (ülareas kuvatakse infrapunaikoon ).

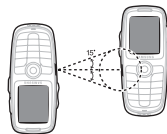

Kui side telefoni ja teise IrDA-ühilduva seadme vahel ei alga 60 sekundi jooksul pärast funktsiooni aktiveerimist, desaktiveeritakse see automaatselt.

3. Pärast kirjade vastuvõttu teisest seadmest küsitakse teilt kirjade salvestamise kohta.
4. Vajutage <Salvest>.
5. Vajutage <SIM> või <Telefon> kirjade salvestamiseks teie valitud mällu.

Lähtesta sätted (Menüü 9.10)

Selle menüü abil saate eraldi lähtestada telefoni sätted ja helisätted. Samuti võite lähtestada korraka kõik oma telefoni sätted.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage <Vali>. Vajutage <Jah>.
2. Sisestage telefoni parool ja vajutage <OK>.



Telefoni parooliks on tehases seatud 00000000. Seda parooli saate muuta. ► lk 61

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, kontrollige enne teenindusse pöördumist selles peatükis esitatud võimalikke lahendusi.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated:

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telefon lukus Sisesta parool"

- Kasutusel on automaatlukustusfunktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-kontroll on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüvalikut **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkuvalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võimalik, et viibite nõrga signaaliga levialas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkuvalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [].
- Veenduge, et kasutate õiget mobiilsidevõrku.
- Veenduge, et te pole sisse lülitanud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et telefon oleks sisse lülitanud. ([] tuleb all hoida ühest sekundist kauem.)
- Veenduge, et kasutate õiget mobiilsidevõrku.
- Veenduge, et te pole sisse lülitanud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub teade "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Vaadake ekraanil kuvatavat signaalitugevuse indikaatorit (). Tulpade arv näitab signaali suhtelist tugevust, tugevast () alustades ja nõrgaga () lõpetades.
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kui valite mõne kontaktiloendi kirje, ei vali telefon numbrit

- Kontrollige kontaktiotsingu funktsiooni abil, kas number on õigesti mällu talletatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber.
- Oma garantii üksikasjad.
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma telefoni kohaliku edasimüüja poole või Samsungi müüjijärgsesse teenindusse.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaaditeave

See telefon vastab raadiolaineid käsitlevate Euroopa Liidu (EL) tervisekaitse-eeskirjade nõuetele.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääru. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – erineeldumismäär). EL Nõukogu soovitatav SAR-piirmäär on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefonimudeli suurimaks SAR-väärtuseks on mõõdetud 1.13 W/kg.

* Tavakasutuses olevate mobiiltelefonide SAR-piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mida arvestatakse keskmiselt kümne grammi kehakoe kohta. See piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kasutajate täiendavaks kaitseks ja võtab arvesse mõõtmisel esineda võivaid kõikumisi. SAR-väärtused võivad erineda olenevalt riiklikest aruandenõuetest ja võrgu sagedusribast.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusribadel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitme võimsusega, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle ühilduvust Euroopa R&TTE direktiiviga. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat või akut!
- Kasutage akut ainult ettenähtud otstarbeks.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaeg sõltuvad mobiilsidevõrgu signaali tugevusest ja võrguoperaatori määratud parameetritest.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb täislaetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadijaga ühendusse kauem kui nädalaks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku eluiga.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad vähendada teie aku mahtuvust: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuumade või külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Võimalusel hoidke akut alati toatemperatuuril. Ülekuumenenud või alajahtunud akuga telefon võib ajutiselt töötamast lakata ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C.
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliats) laseb kokku puutuda aku + - ja - klemmidel (aku tagaküljel asuvad metallribad). Ärge kandke varuakut taskus ega kotis, kus aku võib metallesemetega kokku puutuda. Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat eset ennast kahjustada.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Andke akud alati utiliseerimiseks. Ärge hävitage akusid tules.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas ka oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autot juhtides peate keskenduma juhtimisele. Kui kasutate mobiiltelefoni autojuhtimise ajal, järgige kohalikke eeskirju.

Töökeskond

Täitke kõiki asjakohaseid kohalikke eeskirju ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Telefoni või mõne tarviku ühendamise puhul mõne muu seadmega leiate üksikasjalikumad ohutusnõuded selle seadme kasutusjuhendist. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad ka mobiiltelefoni puhul meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn on suunatud üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamerütmurid

Südamerütmurite tootjad soovivad mobiiltelefoni ja südamerütmuri vaheliseks kauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamerütmuri töö võimalikku häirimist. Need soovitusel on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringute tulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-häiringud võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või eeskirjad seda nõuavad.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas välja ja järgige vastavat märgistust ning juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Bensiinijaamades on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasiga (nt propaani või butaani) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga teeninduspiirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Lülitage telefon sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage [↵].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenuse pakkujalt.

Muud olulised ohutusnõuded

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava kvalifikatsiooniga töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, kas teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage esemeid (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või turvapadja avanemise piirkonda. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja remont

Telefon on valmistatud hoole ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt kohtlema. Alltoodud soovitude abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefon ja kõik selle osad ning tarvikud väikeste laste käeulatuses eemal.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraalaineid, mis korrodeerivad elektrihaelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööke või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmu- või määrduv kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külmas! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.

- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Kuumutamisel võib telefon plahvatada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja olla vastuolus raadioseadmeid käsitlevate eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja remondivad vajadusel telefoni.

Register

A

ABC-režiim, teksti sisestamine • 19
ajaviide • 44
aktiivne liin • 34
aku
 ettevaatusabinõud • 67
 laadimine • 7
 tühjenemise näidik • 8
alarm • 53
automaatne kordusvalimine • 62

B

brauser, WAP • 44

D

DTMF-signaalid, saatmine • 25

E

ekraan
 keel • 60
 sätteid • 60

F

FDN-režiim • 62
FM-raadio • 48
fotod
 pildistamine • 56

H

helid, allalaaditud • 47
helin
 sissetulevad kõned • 34
 sõnumid • 35
helisätteid • 34
helistaja ID • 33
hädaabikõned • 70
hääle selgus, mikrofoni • 24
häälmemod
 esitus • 54
 salvestamine • 53

I

ikoonid, kirjeldus • 10
infrapuna, ühendus • 63
internet • 44

K

kaamera
 fotod • 56
 valikud • 57
kalkulaator • 55
keel, valimine • 60
kiirvalimine • 28
klahvi vastus • 63
klahvitooni helitugevus • 35

K (jätkub)

klaviatuuri toonid
 saatmine • 24
 valimine • 35
konverentskõne • 25
kordusvalimine
 automaatne • 62
 käsitsi • 21
kustutamine
 kõnekirjed • 30
 memod • 50
 MMS-sõnumid • 38
 SMS-sõnumid • 36, 37

kõne kestus • 31

kõned

 hülgamine • 22
 koputus • 33
 kordusvalimine • 21
 ootelejätmine • 24
 piirang • 32
 suunamine • 32
 vastamine • 22
 ülekandmine • 24

kõnekirjed

 valitud • 30
 vastuvõetud • 30

K (jätkub)

kõnekoputus • 33
kõnepost • 41
kõnepostiserver • 41
kärjeteated • 41
kärjeteated (CB) • 41

L

liiklusohutus • 68
lukustamine
 meediumsisu • 61
 SIM-kaart • 62
 telefon • 61

M

minutipiiks • 35
MMS-sõnumid
 kustutamine • 38
 loomine/saatmine • 37
 vaatamine • 38, 39
mälu olek
 allalaaditud üksused • 47
 kaamera • 59
 sõnumid • 43
mängud • 48
märgid, sisestamine • 19
märkmik • 56

N

nimed
 otsimine • 26
 sisestamine • 19
numbri peitmine • 33

O

ohutusnõuded
 teave • 66
oma number • 29
ootelejätmine, kõne • 24

P

parool
 kõnepiirang • 33
 telefon • 61
piirang, kõned • 32
pildid, allalaaditud • 47
PIN-kood, muutmine • 61
PIN2-kood, muutmine • 62
privaatsus • 61
probleemid, lahendamine • 64

R

rahvusvahelised kõned • 21
rändlus • 33

S

saadetud sõnumid
 MMS • 38, 39
 SMS • 37
saatmisaruanded, sõnum • 42
salvestamine
 häälmemod • 53
seadmine
 heli • 34
 MMS • 42
 puhverserver • 46
 rühm • 29
 SMS • 42
SIM-kaart
 lukustamine • 62
 sisestamine • 7
sisendkaust, sõnumid
 MMS • 38
 SMS • 36
sisse-/väljalülitamine
 mikrofon • 24
 telefon • 8
SMS-sõnumid
 kustutamine • 36
 vaatamine • 36
stopper • 56
suunamine, kõned • 32

S (jätkub)

sõnumi toon • 35
sõnumid
 kärjeteated • 41
 kõne • 41
 MMS • 37
 SMS • 36
 tervitus • 60
 veeb • 40

T

taimer • 55
taustvalguse aeg, määramine • 60
teisendamine • 55
tekst, sisestamine • 19
tekstisestusrežiim, muutmine • 19
telefon
 ekraan • 10
 hooldus ja remont • 71
 ikoonid • 10
 lahtipakkimine • 6
 lukustamine • 61
 lähtestamine • 64
 parool • 61
 sisse-/väljalülitamine • 8
telefoni lähtestamine • 64

T (jätkub)

telefoniraamat
 kiirvalimine • 28
 kopeerimine • 27
 redigeerimine • 27
 valikud • 27
tervisekaitse ja ohutus • 66
tervitus sõnum • 60
toon
 klaviatuur • 35
 minutipiiks • 35
 sõnum • 35
 toide sisse/välja • 35
turvalisus, kõned • 61

V

vaigistamine
 mikrofon • 24
 nupuvajutustoonid • 24
valitud kõned • 30
valjuhääldi • 23, 24
vastamine
 kõne • 22
 teine kõne • 23
vastuvõetud kõned • 30
vastuvõetud sõnumid
 SMS • 36

V (jätkub)

viimane number,

kordusvalimine • 21

võrgu valimine • 33

võrguteenused • 32

väljundkaust, sõnumid

MMS • 39

SMS • 37

W

WAP-brauser

juurdepääs • 44

järjehoidjad • 45

vahemälu, tühjendamine • 45

Vastavuskinnitus (R&TTE)

Järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900

mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X620

(mudeli nimi)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivdokumentidele.

Ohutus	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Võrk	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] ülahinetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise menetlust, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [V]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tehasetähis: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.07.05



Yong-Sang Park / S. manager

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiata garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.